


CLASSICO

Sichtschutz aus WPC und Aluminium
DIY Bausatz

Inhalt:

- 1** Einführung
- 2** Lieferumfang
- 3-5** Montage Zaunfeld

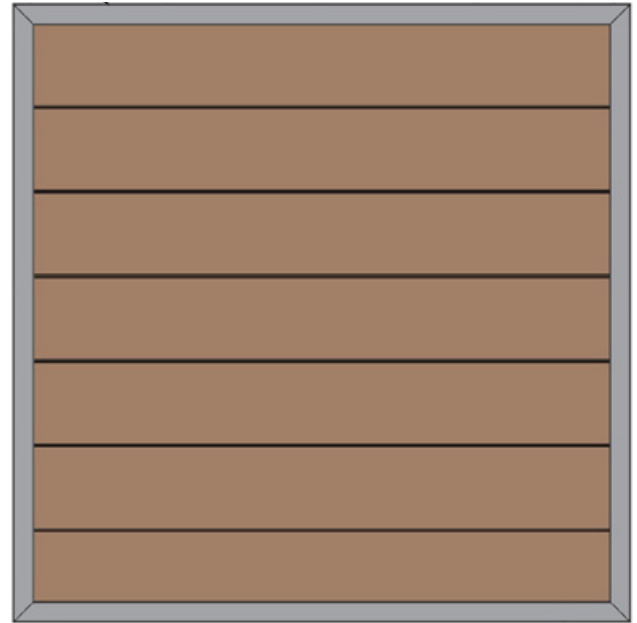

Nach dem Empfang der Ware

- Kontrollieren Sie die erhaltenen Komponenten auf Vollständigkeit.
- Lagern Sie originalverpackte Elemente auf gut belüftetem, trockenen und ebenem Untergrund.
- Vermeiden Sie, dass kartonverpackte Ware der Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Vor der Verarbeitung sind die einzelnen Teile auf Fehler zu überprüfen. Nach der Verarbeitung gilt die Ware als mangelfrei anerkannt.
- Unterschiede in Bezug auf Farbe und Oberfläche sind aufgrund der in der Produktion verwendeten Naturmaterialien eine normale Eigenschaft. (Siehe Seite 5)

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und legen Sie damit die Basis für eine exakte Montage und eine professionelle Ausstrahlung Ihres Zauns. 

ACHTUNG: Bewahren Sie die Schaumstoff-Verpackungs-Streifen auf! Diese werden als Unterlage im Zuge der Montage benötigt.

Das Aufstellen des Zaunsystems sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden.

Empfehlenswert ist eine Montage durch Fachhandwerker.

Arbeiten Sie auf einer sauberen und weichen Unterlage um Kratzer bei der Montage zu vermeiden.

Montagematerial:

- Akkuschrauber oder Schraubendreher
- Arbeitshandschuhe
- Gummihammer
- Feile zum Bearbeiten etwaiger Grate an den Schnittkante

Alfred Vogt GmbH & Co. KG
GartenLand
Bremer Heerstraße 83
26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131
WhatsApp: (0) 152-22818476
Web: www.gartenland-vogt.de



LIEFERUMFANG


6x WPC Zaunlamelle




1x WPC Zaunlamelle
(In der Federseitig in der Höhe gekürzt)




2x Aluminium Seitenrahmen



1x Aluminium Oberprofil



1x Aluminium Unterprofil
(Mit Loch zum Wasserablauf)




4x Nylon Eckwinkel




4x Gummi Unterseite
21 mm Ø Gummizylinder

3x Seitengummi
8 x 8 Gummistreifen
Länge: ca. 150 cm

16x Schrauben

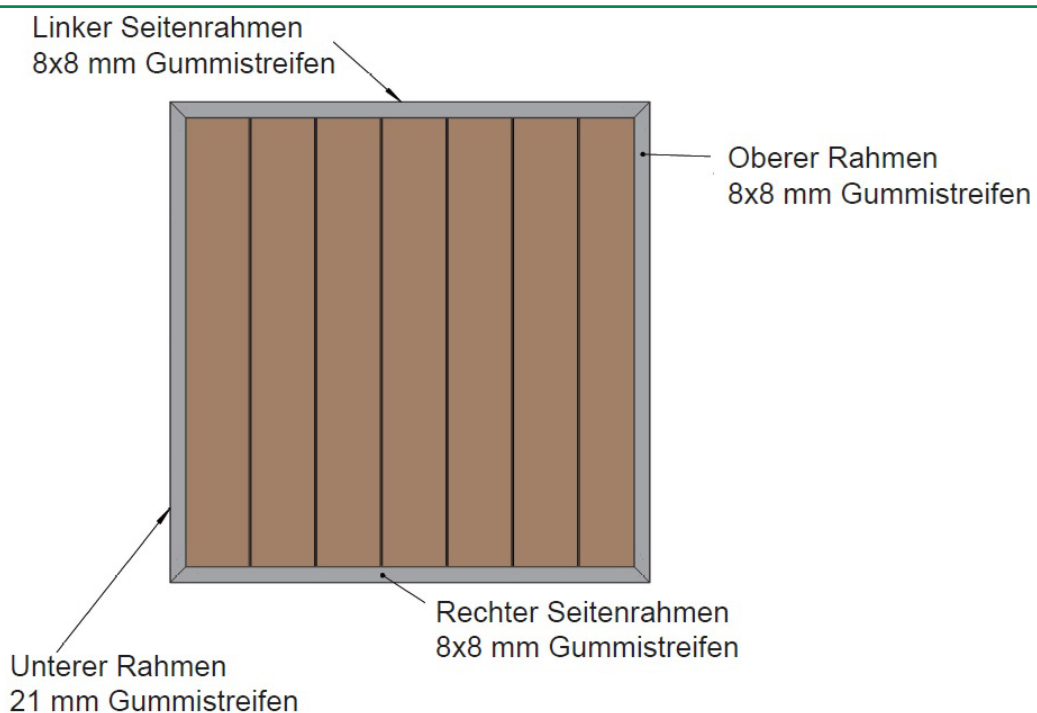

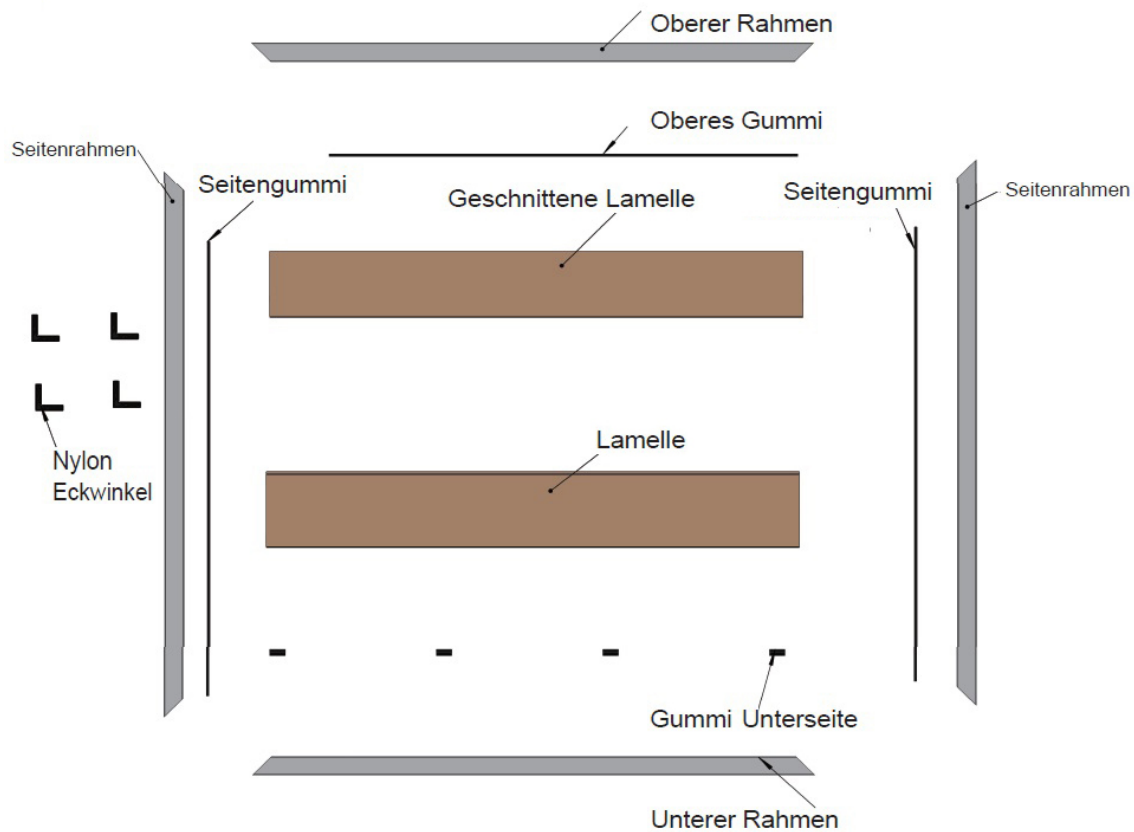


1

Arbeiten Sie auf einer sauberen und weichen Unterlage um Kratzer bei der Montage zu vermeiden.

- a) Setzen Sie die Nylon-Eckwinkel in die beiden Enden eines Seitenrahmens ein und stecken Sie jeweils ein Rahmenprofil (als Oberprofil) und das Unterprofil (mit Löchern zum Wasserablauf) auf die Nylon-Eckwinkel. Ggf. lässt sich mit einem Gummihammer vorsichtig nachhelfen, bis die Rahmenteile bündig aneinandersitzen.


Tipp: Mit einer Feile können Sie eventuelle Unebenheiten an den Schnittkanten entfernen.

- d) Legen Sie das so entstandene „U“ flach auf den Boden und legen es mit dem Seitenprofil an eine feste Kante. Z.B. Bordstein oder Mauer. Idealerweise schaffen Sie für alle drei Seiten einen festen Anschlag zur Fixierung.
- e) Legen Sie die aufbewahrten PE-Schaum Verpackungstreifen als Unterlage in das „U“. Lassen Sie ca. 10 cm Platz zu der noch offenen Seite.

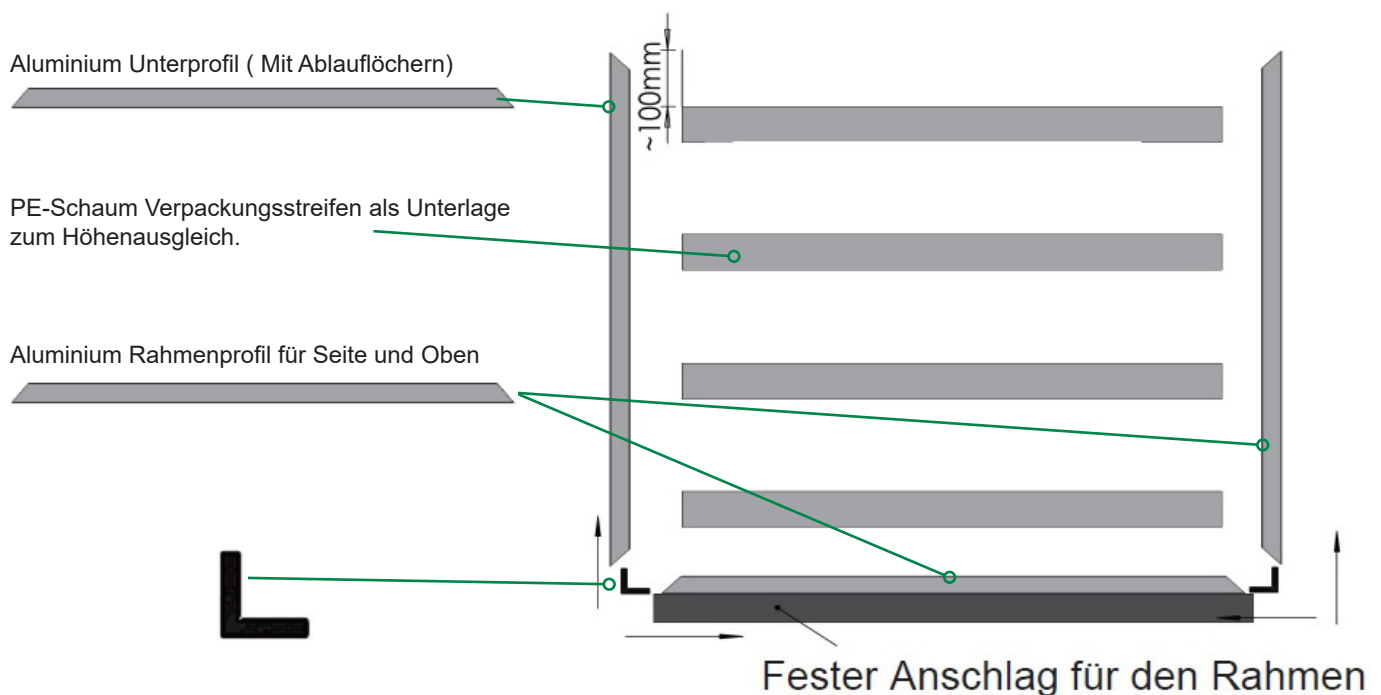


2

- Legen Sie die $\varnothing 21$ mm Gummizylinder in das Unterprofil, gleichmäßig verteilt. Lassen Sie ca. 5 cm Abstand zu den Ecken.
- Die 8x8 mm Gummistreifen werden in das Oberprofil und in das Seitenprofil eingelegt.

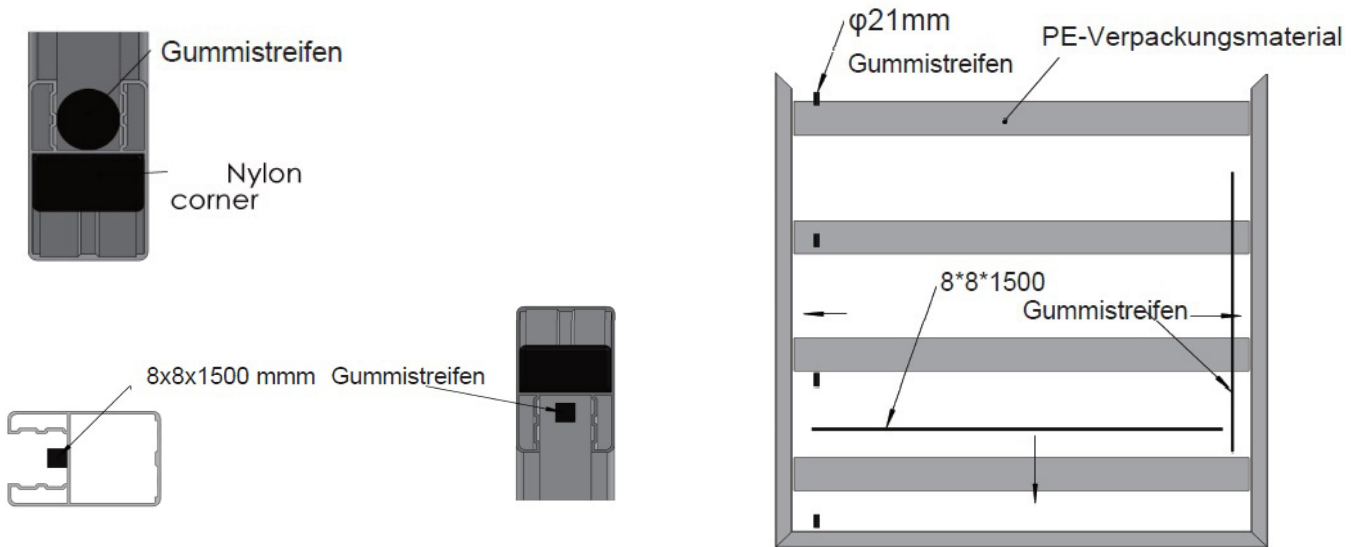


3

Platzieren Sie die erste Zaunlamelle auf den unteren Rahmen, in dem sich die $\varnothing 21$ mm Gummizylinder befinden.

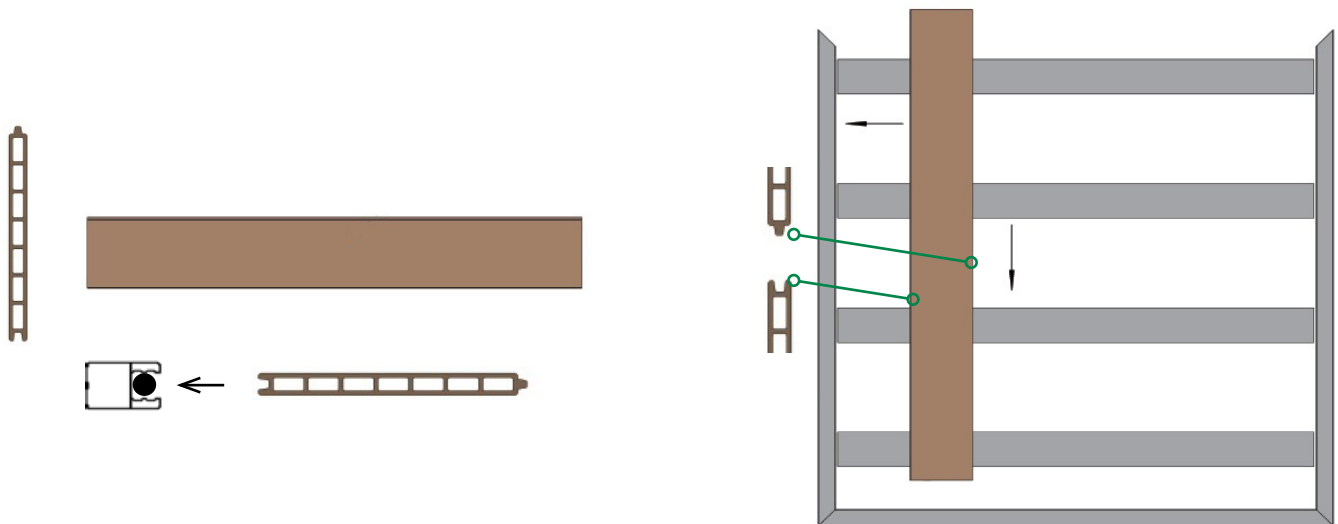


4

- Fügen Sie nun weitere 4 Lamellen in den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Nut und Feder der Lamellen auf ganzer Länge vollständig ineinander sitzen.
- Fügen Sie die in der Höhe gekürzte Lamelle in das Oberprofil ein. Lassen Sie noch Platz für eine Lamelle an zweiter Stelle.

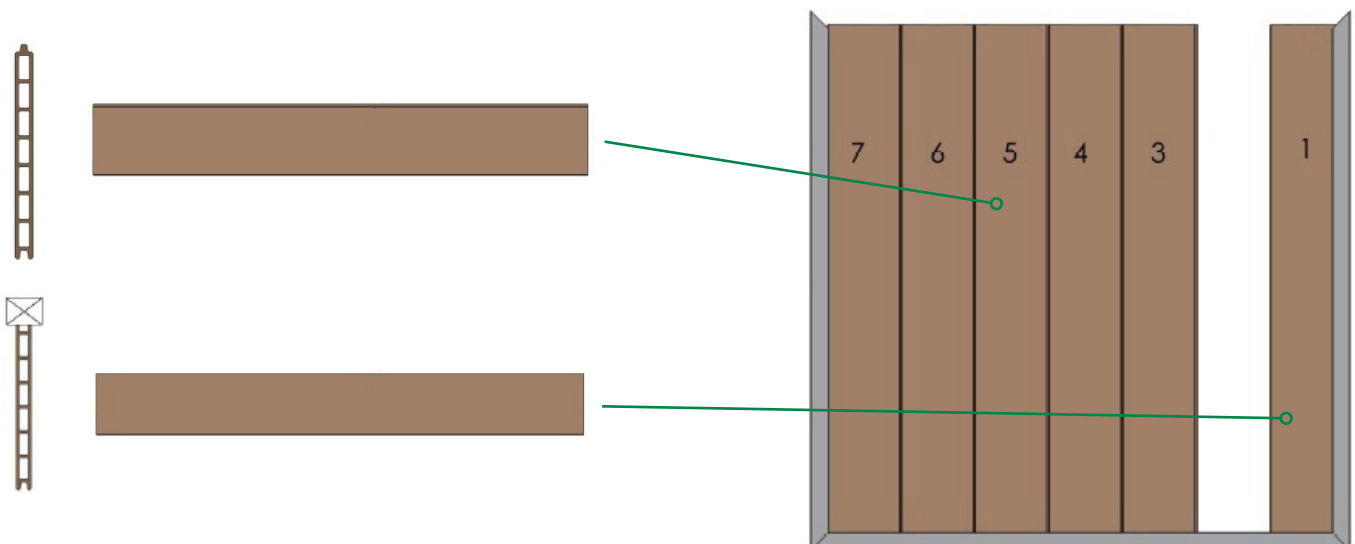





5

Schieben Sie nun die verbleibende Lamelle zwischen Lamelle 1 und 3. Beachten Sie den korrekten Sitz von Nut und Feder.

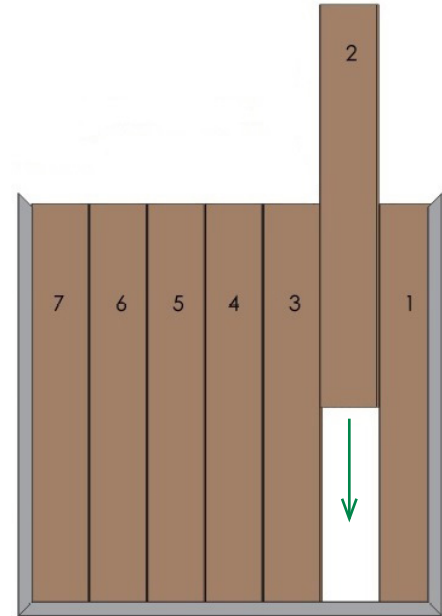

6

- Setzen Sie nun die verbleibenden beiden Nylon-Ecken in den linken Seitenrahmen.
- Fügen Sie den 8x8 mm Gummistreifen in den Seitenrahmen.
- Stecken Sie den Seitenrahmen mit den Nylon-Ecken in das Zaunelement. Mit dem Gummihammer ggf. mit vorsichtigen Schlägen nachhelfen, bis die Rahmenteile direkt aneinander sitzen. Mit jeweils 4 Schrauben befestigen. Verschrauben Sie die Profile mit den Nylon-Innenecken.

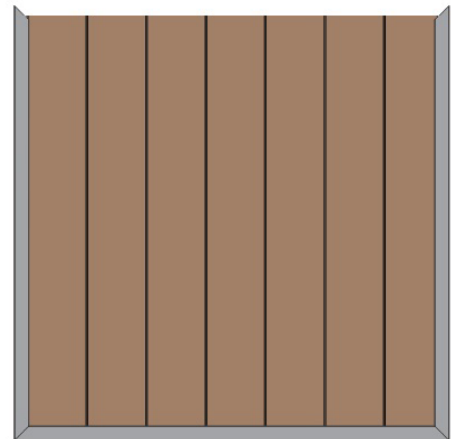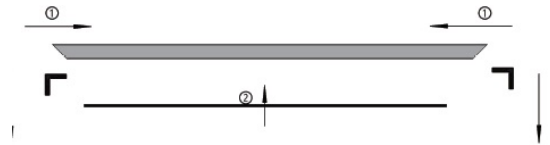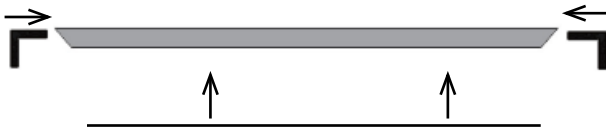


Linker Seitenrahmen
8x8 mm Gummistreifen

Oberer Rahmen
8x8 mm Gummistreifen

Unterer Rahmen
21 mm Gummistreifen

Rechter Seitenrahmen
8x8 mm Gummistreifen

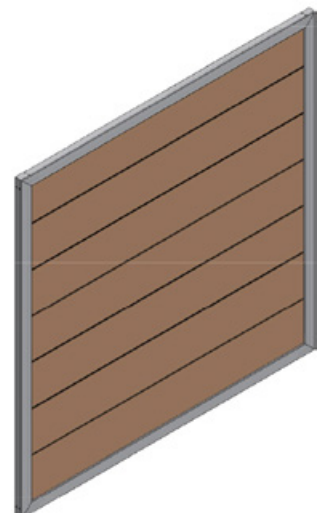

ZUSATZ ZUR MONTAGEANLEITUNG BITTE VOR DER MONTAGE LESEN

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Alfred Vogt GmbH & Co. KG
GartenLand
Bremer Heerstraße 83
26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131
WhatsApp: (0) 152-22818476
Web: www.gartenland-vogt.de
E-Mail: info@gartenland-vogt.de



GARTEN
LAND



"Verpackung vorsichtig öffnen und von
Kindern fernhalten"

Lesen Sie vor Beginn der Montage die vollständige Montageanleitung und beachten Sie die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise.

- **VERLETZUNGSGEFAHR DURCH HERABFALLENDE BAUTEILE**
Achten Sie beim Transport und bei der Montage auf eine sichere Handhabung der Bauteile. Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe und führen Sie die Montage mit zwei Personen durch.
- **GEFAHR DURCH VERPACKUNGSMATERIAL**
Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es unmittelbar nach dem Auspacken ordnungsgemäß.
- **SCHNITTGEFAHR**
Achten Sie beim Öffnen und Auspacken auf mögliche scharfe Kanten am Verpackungsmaterial. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- **QUETSCH- UND KLEMMGEFAHR**
Achten Sie während der Montage auf mögliche Quetsch- und Klemmstellen. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
- **UMSTURZ- UND INSTABILITÄTSGEFAHR**
Montieren und verankern Sie den Zaun entsprechend den Vorgaben dieser Montageanleitung. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und treffen Sie, soweit erforderlich, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen.
- **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**
Das Produkt ist ausschließlich entsprechend den Vorgaben dieser Montageanleitung zu verwenden. Es ist nicht als tragendes Bauteil oder als Absturzsicherung vorgesehen. Das Produkt ist nicht zum Klettern, Spielen oder Sitzen geeignet und dient als Bestandteil eines Sichtschutzes für den Außenbereich.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Tragen Sie beim Auspacken sowie bei Arbeiten, bei denen Quetsch- oder Klemmstellen entstehen können, geeignete Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe zum Schutz vor herabfallenden Bauteilen oder Verpackungseinheiten.
- Tragen Sie beim bauseitigen Kürzen von Bauteilen eine geeignete Schutzbrille zum Schutz vor Spänen und Splittern.

- Verwenden Sie beim bauseitigen Kürzen von Bauteilen mit elektrischen Sägen einen geeigneten Gehörschutz.
- Schwere Bauteile sind mit zwei Personen zu transportieren und zu handhaben.

HINWEISE ZUM SICHEREN KÜRZEN VON BAUTEILEN

- **AUGENSCHUTZ**
Tragen Sie beim Sägen eine geeignete Schutzbrille. Späne oder Splitter können Augenverletzungen verursachen.
- **ATEMSCHUTZ**
Beim Sägen von Holz, Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Verwenden Sie eine geeignete Staubschutzmaske, beispielsweise FFP2.
- **GEHÖRSCHUTZ**
Verwenden Sie bei der Arbeit mit elektrischen Sägen einen geeigneten Gehörschutz.
- **SCHUTZHANDSCHUHE**
Tragen Sie beim Transport und bei der Handhabung scharfkantiger Bauteile geeignete Schutzhandschuhe. Bei Arbeiten mit rotierenden elektrischen Sägen dürfen Schutzhandschuhe aufgrund der Einzugsgefahr nur verwendet werden, wenn dies für das eingesetzte Werkzeug ausdrücklich zulässig ist.
- **SICHERE FIXIERUNG**
Fixieren Sie das zu bearbeitende Bauteil vor dem Sägen sicher, beispielsweise mit einer geeigneten Spannvorrichtung. Ein Verrutschen des Bauteils kann zu Verletzungen führen.
- **WERKZEUG**
Verwenden Sie ausschließlich geeignete, scharfe und unbeschädigte Sägewerkzeuge. Beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Werkzeugherstellers.
- **ARBEITSPLATZ**
Arbeiten Sie auf einer ebenen, sauberen und rutschfesten Arbeitsfläche. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Stolperstellen.
- **ELEKTROWERKZEUGE MIT KABEL**
Achten Sie bei der Verwendung kabelgebundener Werkzeuge darauf, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellt.
- **SCHNITTBEREICH**
Greifen Sie niemals in die Schnittlinie oder in den Bewegungsbereich des Sägeblatts. Halten Sie Hände und Körper ausreichend vom Sägeblatt entfernt.
- **SPLITTER- UND BRUCHGEFAHR**
Je nach Materialbeschaffenheit können beim Sägen Späne, Splitter oder Bruchstücke entstehen. Führen Sie das Sägewerkzeug kontrolliert und entsprechend den Vorgaben des Werkzeugherstellers.
- **KINDER**
Das Bearbeiten und Sägen von Bauteilen darf nicht durch Kinder erfolgen. Bewahren Sie Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEISE VOR DEM AUSHEBEN VON FUNDAMENTEN

- **VERSORGUNGSLEITUNGEN**
Prüfen Sie vor Beginn der Aushubarbeiten, ob sich im vorgesehenen Bereich Strom-, Gas-, Wasser- oder Telekommunikationsleitungen befinden. Beschädigungen von Leitungen können erhebliche Gefahren verursachen.
- **BODENBESCHAFFENHEIT**
Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Beschaffenheit und Stabilität des Bodens. Insbesondere feuchte, sandige oder aufgeschüttete Böden können instabil sein.
- **AUSHUB UND EINSTURZGEFAHR**
Sichern Sie den Arbeitsbereich und beachten Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bei offenen Aushubstellen.
- **STOLPER- UND STURZGEFAHR**
Sichern Sie offene Fundamentaushübe gegen unbeabsichtigtes Betreten und verhindern Sie, dass Personen in die Aushubstellen fallen können.
- **UMWELTEINFLÜSSE**
Starke Regenfälle, längere Trockenperioden oder Erschütterungen, beispielsweise durch Verkehr oder Maschinen, können die Stabilität von Aushubstellen beeinträchtigen. Halten Sie sich unter solchen Bedingungen nicht unnötig im Aushubbereich auf.
- **AUSHUBMATERIAL**
Lagern Sie ausgehobenes Erdreich sowie schwere Werkzeuge nicht unmittelbar am Rand der Aushubstelle. Dadurch wird eine zusätzliche Belastung der Aushubwand vermieden.
- **MASCHINENEINSATZ**
Beachten Sie beim Einsatz von motorisierten Erdbohrern, Minibaggern oder vergleichbaren Geräten die jeweiligen Sicherheits- und Bedienhinweise des Geräteherstellers. Halten Sie insbesondere ausreichenden Abstand zu bewegten Maschinen und beachten Sie die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.
- **BETON UND ZEMENT**
Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit frischem Beton bzw. Zement. Verwenden Sie beim Arbeiten mit diesen Baustoffen geeignete Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille.

WINDBELASTUNG / STURMANKER

- Zur Erhöhung der Stabilität bei mehreren Zaunelementen kann es hinsichtlich der zu erwartenden Windbelastung, insbesondere bei exponierter Lage, und/oder bei Verwendung von Pfostenankern zum Aufschrauben, bauseits erforderlich sein, Sturmanker zu montieren.
- Für Sturmanker ist ebenfalls ein ausreichend dimensioniertes Fundament erforderlich. Als Mindestmaß sind 300 × 300 × 600 mm (L × B × H) vorgesehen. Empfohlen wird ein Fundament von ca. 400 × 400 × 600 mm (L × B × H).

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Nicht im Lieferumfang enthaltenes Befestigungsmaterial, beispielsweise Schrauben, Schwerlastanker oder Beton, ist entsprechend dem vorhandenen Untergrund bauseits auszuwählen, zu beschaffen und gemäß den Herstellerangaben zu verwenden.

HINWEISE ZUM SICHEREN AUFSTELLEN

- Schwere Bauteile sind mit zwei Personen zu transportieren und zu montieren.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise der jeweils verwendeten Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel.
- Sichern Sie Bauteile, die während der Montage noch nicht endgültig befestigt sind, gegen Umkippen oder Herabfallen.
- Beachten Sie die vom Betonhersteller angegebenen Aushärte- bzw. Trocknungszeiten, bevor Sie mit weiteren Montageschritten fortfahren.

LED-PFOSTENKAPPE UND LED-PFOSTENLEISTE

Beachten Sie bei der Montage von LED-Pfostenkappen und LED-Pfostenleisten die jeweils separate Montageanleitung.